



Guide de mise à jour

Pour une prise en main facile de votre produit !

Comment mettre à jour **VOTRE GPS EASY ROAD ?**





Afin de bénéficier de la mise à jour de la cartographie (jusqu'à deux fois par an), vous devez avoir enregistré votre GPS dans les 30 jours calendaires à compter de la date d'achat. Consultez le feuillet relatif à la **Mise à jour à vie de la cartographie**.

- Dès qu'une mise à jour est disponible, un courrier électronique est envoyé automatiquement sur votre boîte de messagerie.
- Ce courrier électronique vous redirigera vers notre espace de téléchargement :

<http://www.boulangier.fr/evenement/gps-easyroad-essentielb/MAJ.htm>

PRÉREQUIS

- Le GPS doit être branché sur votre ordinateur.
- La batterie de votre GPS doit avoir une autonomie de charge de 80% minimum.
- Votre disque dur doit avoir une capacité d'espace libre minimum de 5 Go.
- Votre système d'exploitation doit être à jour.
- Munissez-vous d'un câble mini USB  - USB  (non fourni) pour connecter votre navigateur GPS à votre PC.

LANCER L'INSTALLATION DU LOGICIEL

Suivant la configuration des paramètres de votre système d'exploitation et de votre navigateur internet, le fichier téléchargé doit se trouver dans le dossier de téléchargement.

Vérifiez la taille du fichier et le nom du fichier téléchargé. Si la taille n'est pas identique, vous devez relancer le téléchargement :

Installation sur PC



Essentielb-pc.exe
Application

Taille : 1,31 Go

Installation sur MAC




Essentielb-mac.zip
Dossier compressé

Taille : 1,36 Go





ÉTAPE 1

Cliquez sur **Suivant** pour démarrer l'installation du logiciel **Essentiel b MAPS UPDATER**.

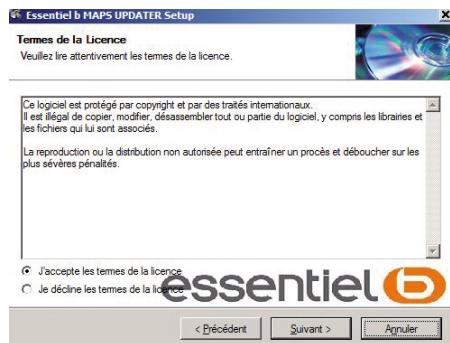

ÉTAPE 2

Cochez la case **J'accepte les termes de la licence** pour passer à l'étape suivante, puis cliquez sur **Suivant**.

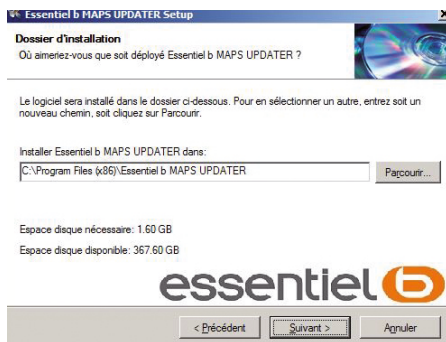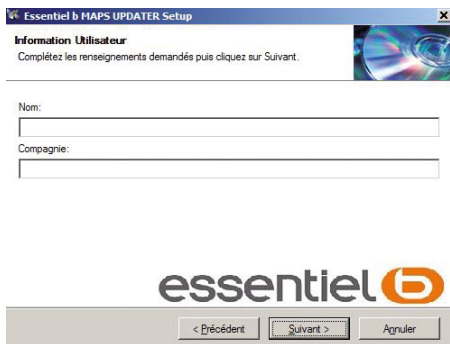


ÉTAPE 3

Complétez les deux lignes avec vos noms et prénoms, puis cliquez sur **Suivant**.

ÉTAPE 4


Si vous souhaitez installer le logiciel dans le dossier par défaut, cliquez sur **Suivant**.

Si vous souhaitez changer de dossier, cliquez sur **Parcourir** et sélectionnez le dossier d'installation de votre choix. Cliquez ensuite sur **Suivant**.

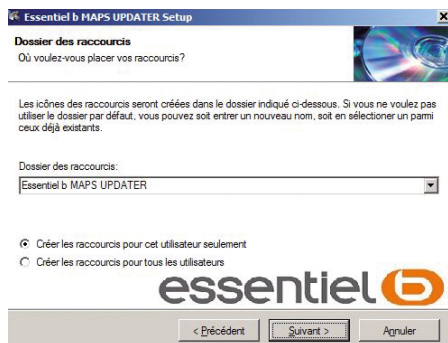


ÉTAPE 5

Si vous souhaitez créer les raccourcis dans le dossier par défaut, cliquez sur **Suivant**. Si vous souhaitez changer de dossier, sélectionnez dans le menu déroulant le dossier de votre choix. Cliquez ensuite sur **Suivant**.

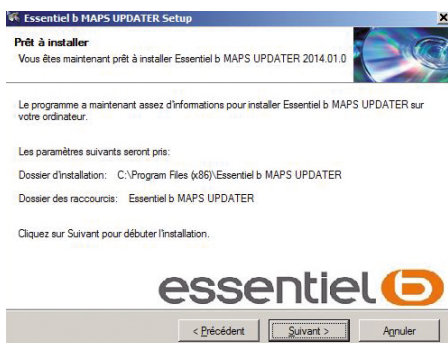

ÉTAPE 6

Cliquez sur **Suivant** pour débiter l'installation du logiciel.

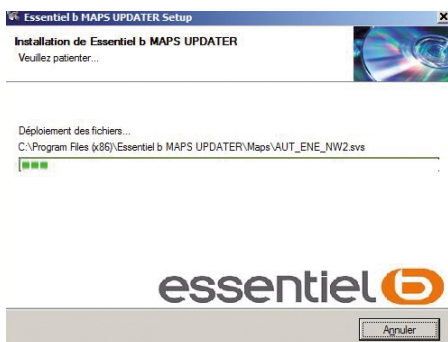

ÉTAPE 7

L'installation du logiciel débute. Cette opération peut durer quelques minutes...




ÉTAPE 8

L'installation est terminée. Cliquez sur **Terminer** pour débuter la mise à jour de votre navigateur GPS, sans le brancher pour le moment. L'utilitaire de mise à jour s'initialise.



ÉTAPE 9


Branchez votre navigateur GPS sur votre ordinateur lorsque le message ci-contre apparaît. Attention, votre navigateur GPS doit être mis en mode **Mass Storage** dans les options USB.

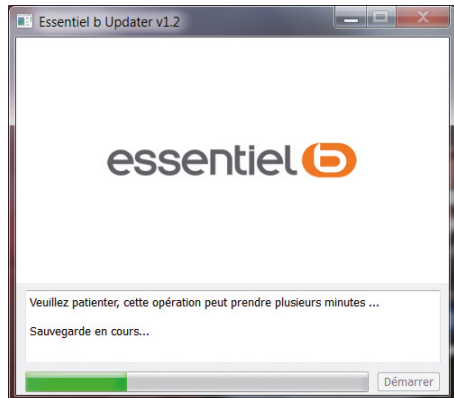

ÉTAPE 10



Cliquez sur **Démarrer** pour débuter la procédure de mise à jour.

Une sauvegarde complète du contenu de votre navigateur GPS est effectuée sur votre ordinateur. Cette opération peut durer plusieurs minutes. Ne débranchez pas votre GPS !

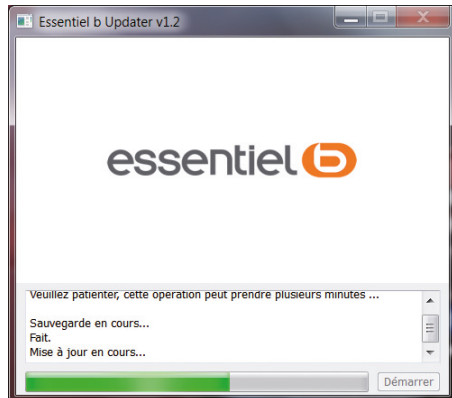

ÉTAPE 11

Une fois la sauvegarde terminée, la mise à jour de votre navigateur peut débuter.

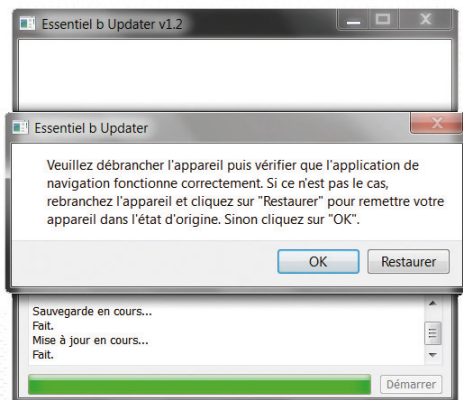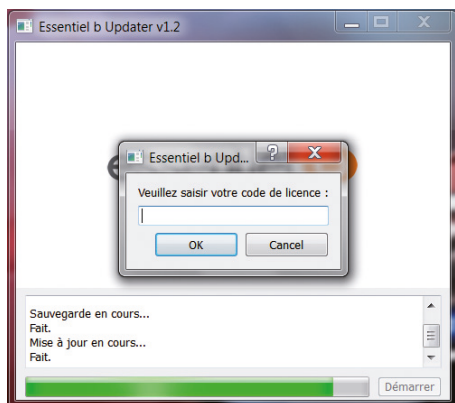

ÉTAPE 12

A cette étape, vous devez saisir votre code de licence. Celui-ci se trouve dans le courrier électronique que vous avez reçu afin de mettre à jour la cartographie de votre navigateur GPS. Cliquez sur la touche **OK** pour valider et finaliser la mise à jour de votre appareil.

ÉTAPE 13

Lorsque vous visualisez le message ci-contre, débranchez votre navigateur GPS, et vérifiez que votre appareil fonctionne correctement. Appuyez sur la touche **OK** pour fermer l'utilitaire de mise à jour.

Guide de DÉPANNAGE

En cas d'échec de la mise à jour de votre navigateur GPS :

Veuillez vous assurer que les conditions ci-dessous sont respectées avant de relancer la procédure de mise à jour :

- Votre système d'exploitation doit être mis à jour.
- Les protections internet de type pare-feu susceptibles de bloquer l'authentification du code licence doivent être désactivées.
- Prenez garde à respecter la casse du code licence indiqué dans le courrier électronique.
- La fonction USB de votre GPS doit être configurée en mode mass storage (configuration par défaut). Pour cela, veuillez vous reporter à la page 39 de la notice d'utilisation de votre GPS Easy Road disponible sur le site www.boulanger.com, sous le lien suivant :

[http://www.boulanger.com/ecommerce/notices/3/3497670049953 n 0.pdf](http://www.boulanger.com/ecommerce/notices/3/3497670049953_n_0.pdf)


Si le problème persiste ou pour toute autre question, contactez le numéro de téléphone suivant :

03.20.49.47.73


(appel non surtaxé, coût selon opérateur)

En cas de message d'erreur au démarrage du logiciel de mise à jour :

- Si lorsque vous cliquez sur  dans le logiciel de mise à jour, vous obtenez le message suivant :

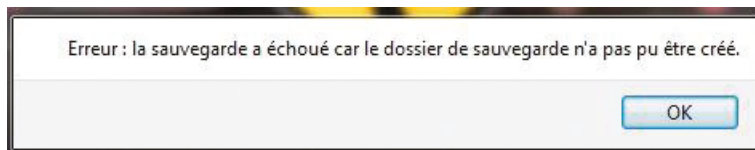

- Veuillez fermer le logiciel puis le relancer en effectuant un clic avec le bouton droit de la souris pour sélectionner l'option « *Exécuter en tant qu'Administrateur* ».

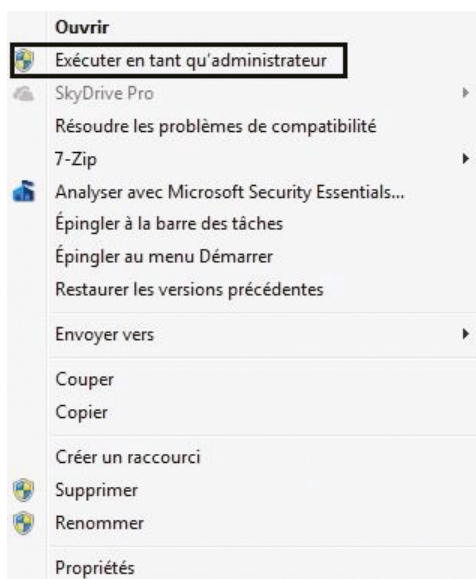

- Vous pouvez maintenant cliquer de nouveau sur  pour lancer la mise à jour, en disposant cette fois des droits suffisants pour son exécution.